

CS Audio Manager SA

Uživatelský manuál



Přehrávací sada SpeechExec 7177

Pohodlný přepis dat textovým editorem do psané formy umožňuje přehrávací sada Executive 7177. Prostřednictvím přehrávacího software v češtině, nožního ovladače a sluchátek můžete snadno zpracovávat zvukové záznamy již uložené v PC.

Hlavní výhoda: jedním pohledem na monitor PC vidíte počet záznamů k přepisu, poznámky k nim, priority zpracování a vaši pozici v právě přehrávaném záznamu.



Další výhody:

- nastavení rychlosti přehrávání bez zkreslení
- pauza během přehrávání (ovládání z nožního pedálu)
- nastavitelný odskok zpět v přehrávaném diktátu pro plynulý přepis
- funkce vpřed/vzad/přeskočit pro rychlý pohyb v záznamu
- přehrávané formáty DSS, WAV, WMA, MP3, PCM

Technická specifikace:

Sluchátka

Zvuk

- Zvukový systém: Otevřený
- Typ magnetu: Neodymium
- Membrána: PET vypouklá
- Zvuková cívka: měděná
- Kvalita zvuku: Optimalizovaná pro hlasovou kvalitu
- Impedance: $2 \times 32 \text{ Ohm}$
- Maximální vstupní výkon: $2 \times 10 \text{ mW}$
- Citlivost: 103 dB
- Typ: Dynamický

Rozměry

- Délka: 160 mm.
- Šířka: 150 mm
- Výška: 18 mm
- Hmotnost: 0.053 kg

Součástí dodávky:

- ovládací nožní pedál (konfigurovatelný)
- kvalitní sluchátka De Lux 234
- CD se softwarem SpeechExec Transcribe

Připojení

- Kabelové připojení: jednostranné
- Délka kabelu: 3 m
- Konektor: 3.5 mm stereo, pravoúhlý
- Povrch konektoru: zlacený
- Typ kabelu: měděný

Nožní ovladač (pedál) - Popis

- Připojení: USB konektor
- Rozměry produktu (D x H x V): 195 x 130 x 35 mm
- Hmotnost: 660 g

Kapitola 1: Základní informace	3
Kapitola 2: Instalace	3
Kapitola 3: Správce záznamů	6
Kapitola 4: Export na externí úložiště	8
Kapitola 5: Export na CD	9
Kapitola 6: Nastavení programu	11
Kapitola 7: Přehrávač záznamů	12
Kapitola 8: Chybová hlášení	15
Kapitola 9: Aktualizace programu	16

Kapitola 1: Základní informace

Aplikace CS Audio Manager SA je program pro správu záznamů vytvořených na záznamovém zařízení řady CS0900. Je dodávána v sadě společně s přepisovací sadou SpeechExec 7177. Použití programu je vázáno na připojení ovládacího pedálu Philips LFH 2330 nebo kompatibilního na USB portu, který je součástí sady. Bližší informace o sadě Philips SpeechExec 7177 najdete také na str. 18.


Kapitola 2: Instalace

Krok 1: Vložte instalační CD s popisem „CS Audio Manager SA“ do Vašeho počítače. Po vložení instalačního CD se automaticky zobrazí nabídka obsahující 3 položky: *Nápověda* (zobrazí tento už. manuál), *Instalovat CS Audio Manager SA* (zahájí instalaci) a *Ukončit instalátor* (ukončí okno instalátoru).

Kapitola 9: Aktualizace aplikace


Aplikace sama po spuštění zjišťuje, zda existuje novější verze a nabídne Vám možnost stáhnout z internetu. Tato funkce vyžaduje přímý přístup na internet, pokud jej nemáte, automatická aktualizace nebude fungovat. Aktualizaci je v tomto případě možno provést jen z instalačního média, které je také možno stáhnout ze stránek www.cs0900.cz. Je-li k dispozici nová verze a PC je připojeno k internetu zobrazí se následující nabídka:

Je k dispozici aktualizace. Celkem 3.96 MB.

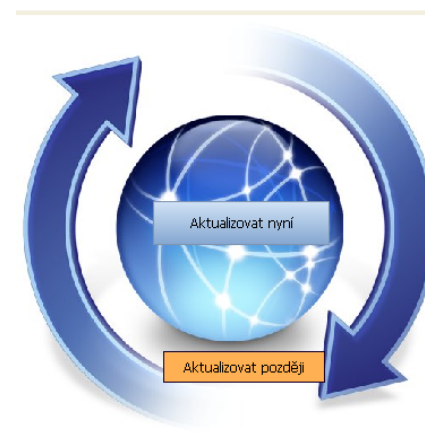


Kapitola 8: Chybová hlášení


Pokud se Vám objeví tato hláška, je nutno připojit nožní pedál do USB portu, popř. vyjmout a opětovně připojit pedál z USB zásuvky PC.

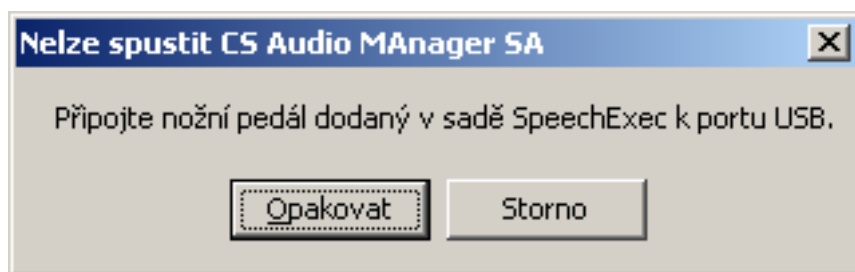


Krok 2: Pro instalaci aplikace klikněte na tlačítko *Instalovat*. Spustí se instalační proces.

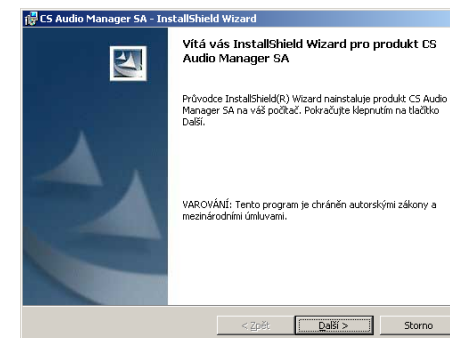


Krok 3: Klikněte na tlačítko *Další*, chcete-li pokračovat nebo *Storno*, pokud chcete instalační proces ukončit.

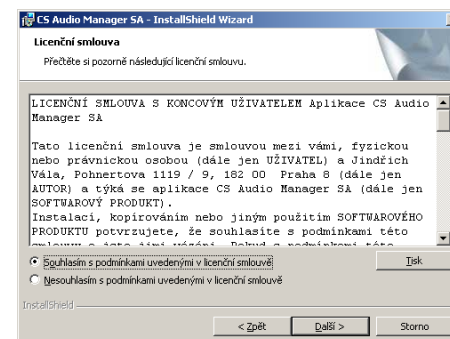


Krok 4: Na další stránce průvodce se zobrazí podmínky licenční smlouvy pro koncového uživatele. Po přečtení zaškrtněte volbu *Souhlasím s podmínkami licenční smlouvy* (bez souhlasu nelze pokračovat v instalaci) a na tlačítko *Další*.

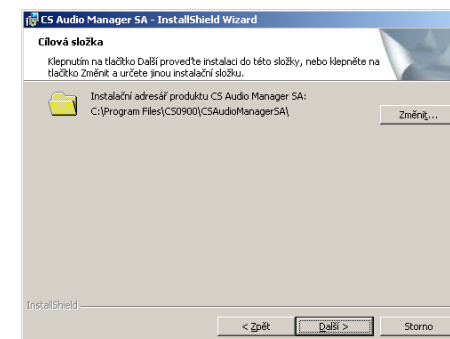

Krok 5: Nyní si můžete vybrat adresář pro instalaci aplikace (doporučujeme ponechat původní nastavení). Poté vám instalátor nabídne možnost změnit adresář pro instalaci aplikace.

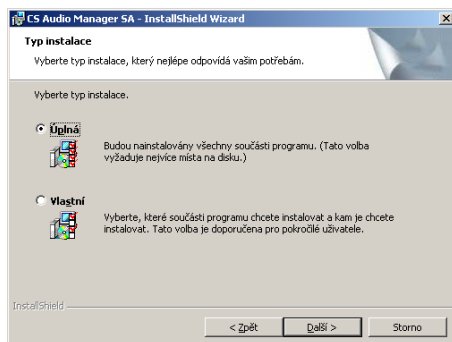


Krok 6: Vyberte požadovaný způsob instalace (doporučujeme ponechat původní nastavení).

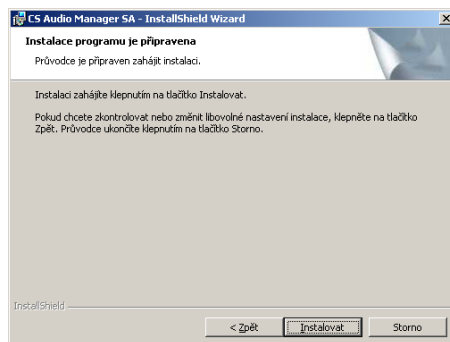


Krok 7: Nyní stiskněte tlačítko *Instalovat*.

Krok 8: Klikněte na tlačítko *Další*.

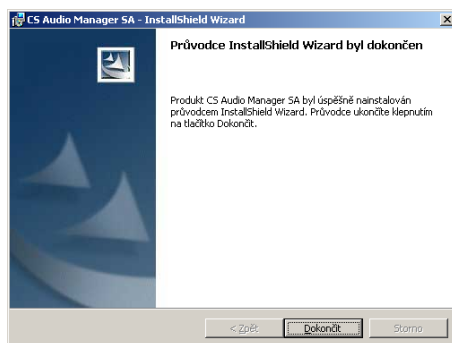


Krok 9: V případě úspěšné instalace se zobrazí následující dialog. Klikněte na *Dokončit*.

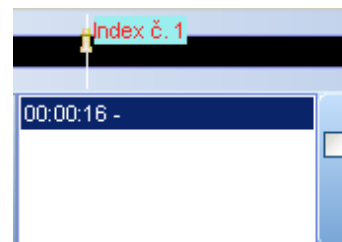

Kliknutím pravým tlačítkem myši na již existující index jej lze smazat nebo přejmenovat.

Zobrazení seznamu uživatelských indexů lze potlačit kliknutím na zaškrtnávací políčko vedle seznamu indexů.

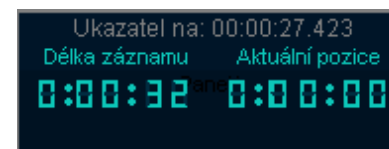


Ukazatel délky záznamu, aktuální pozice a případné pozice kurzoru myši na časové ose.

Stopa záznamu




- Vlevo je regulátor hlasitosti (směrem nahoru zesiluje).
- Kliknutím na symbol reproduktoru lze vyřadit stopu z přehrávání.

Spektrální analyzátor zobrazuje frekvenční charakteristiku od hlubokých do vysokých frekvencí a jejich úroveň (hlasitost).




Zvuková stopa se zobrazením časového průběhu záznamu.

Čím kratší vertikální čára, tím slabší úroveň signálu (tišší).



Zrychlení nebo zpomalení rychlosti přehrávání (0% je standardní rychlost):

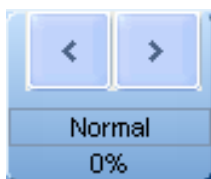

- umožňuje rozmezí -30 až 150


Údaje o záznamu:

Subjekt:
Uživatel:
Místnost:
Jednací č.:

Časová osa záznamu



- Ukazuje aktuální pozici v záznamu
- Kliknutím levým tlačítkem na časovou osu se ukazatel posune na úroveň kurzoru myši a záznam se tak bude přehrávat od zvoleného času
- Kliknutím a tažením myši označíte časový úsek, který potom lze přehrávat samostatně
- Kliknutím pravým tlačítkem myši je možné přidat uživatelský index a pojmenovat si jej dle svých požadavků

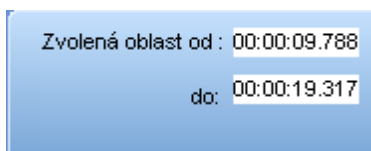


Stav zpracování záznamu:



Tento prvek indikuje, zda je záznam přepsaný. Po přepsání záznamu klikněte na tlačítko Označit jako přepsané a záznam se označí jako přepsaný. Pokud stav chcete vrátit zpět, klikněte na tlačítko Označit jako nepřepsané.

Kapitola 3: Správce záznamů

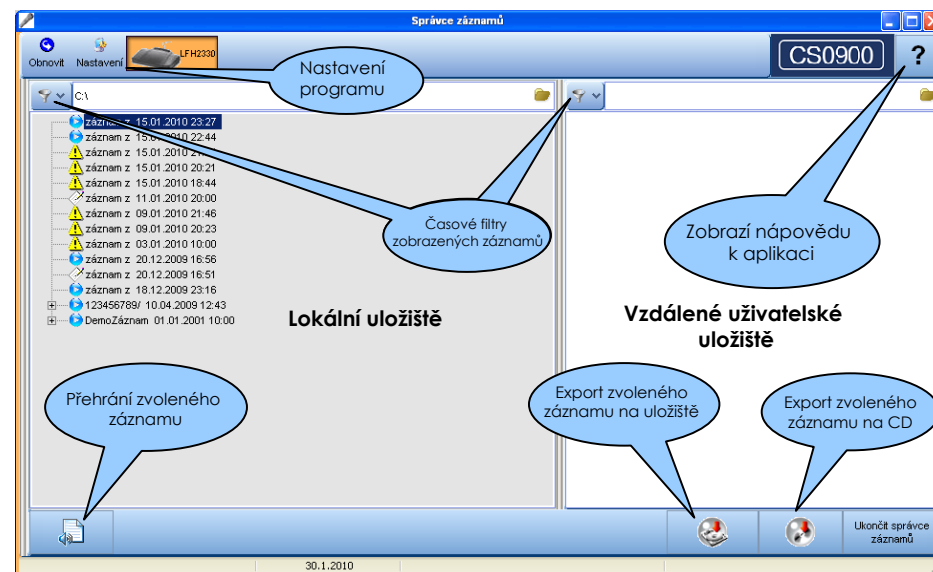


Tlačítko **Obnovit** slouží ke znovu načtení obsahu adresářů jak v lokálním, tak ve vzdáleném adresáři.

Záznamy mohou být označeny následovně:




- označuje záznam, který ještě nebyl přehrán
- označuje záznam, který již byl otevřen přehrávačem
- označuje záznam nastavený jako přepsaný
- označuje poškozený záznam, který nelze přehrát

Časové filtry slouží k omezení zobrazení pouze těch záznamů, které odpovídají zvolenému období:

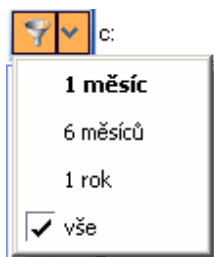


Lokální úložiště slouží k zobrazení záznamů uložených na Vašem PC (výchozí adresář záznamů je na disku C:\ v adresáři záznamy).

V lokálním úložišti lze prvním tlačítkem na vybraný záznam vyvolat následující nabídku:

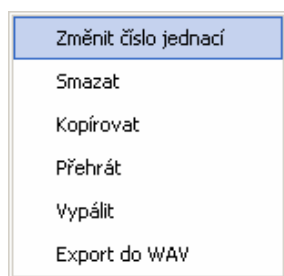


V nabídce lze provést:


- změnu jedacího čísla

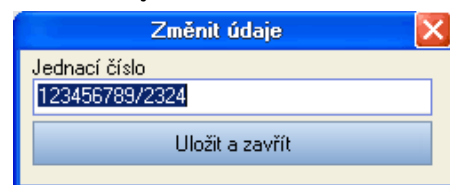

- smazat vybraný záznam

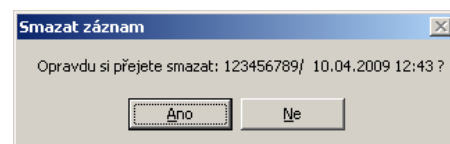


- kopírovat záznamy mezi složkami

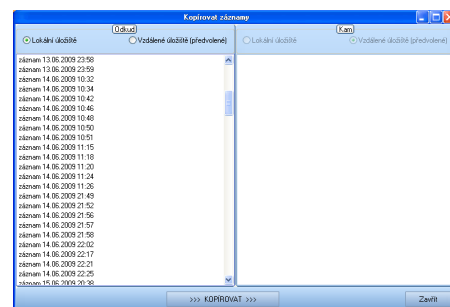

Kopírování lze provést jak ve směru z lokálního na vzdálené úložiště, tak opačně. Vybrat lze jak jeden, tak i více záznamů najednou (pomocí levého tlačítka myši a klávesami buď SHIFT nebo CTRL).

Kapitola 7: Přehrávač záznamů

Přehrávač záznamů (volba přehrát):

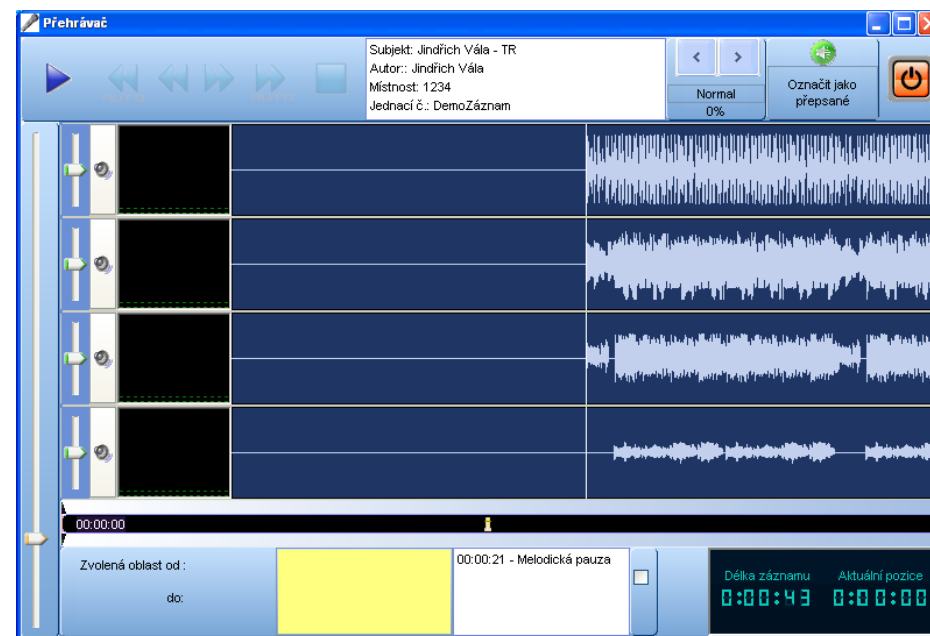

Ovládací prvky:

Spustit přehrávání



Posun o automatický index (přednastavený v nastavení programu)



Pozastavit přehrávání



Zastavit přehrávání



Posun o záznamový index (indexy zaznamenané při nahrávání v jedací síni)



Kapitola 6: Nastavení programu



Pedál 1 až 4 (dle čísel v obrázku) – lze nastavit funkci z přednastavených:

- Index+
- Přehrávání
- Index-
- Stop
- AutoIndex+
- AutoIndex-
- Posun vpřed**
- Posun vzad

Index+ a Index- - posun přehrávání o zaznamenané indexy.

AutoIndex+ a AutoIndex

- posun přehrávání o časový úsek v ms (300000ms = 5min)

Posun vpřed a Posun vzad

- převíjení přehrávání rychlostí nastavenou v položce Rychlost převíjení (číslo udává násobek normální rychlosti).

Odskok zpět nastavuje čas v sekundách, o který se nahrávka posune zpět při uvolnění pedálu při přehrávání.

Auto Index po [ms] - nastavuje časový úsek, o který se nahrávka posouvá při použití funkce AutoIndex.

Rychlost převíjení – určuje násobek standardní rychlosti přehrávání při použití funkcí posunu vpřed nebo vzad.

Lokální cesta - určuje, odkud se načítají záznamy do složky lokálního úložiště.

Síťová cesta - určuje, odkud se bude načítat archiv záznamů do vzdáleného uživatelského úložiště.

Kapitola 4: Export na externí úložiště



Vyberte požadovaný typ exportu a stiskněte *Export* (poté zvolte cílový adresář).

Kapitola 5: Export na CD (vypálení na CD)



Vyberte požadovaný způsob a stiskněte *Vypálit CD* (pokud nemáte ve vypalovací mechanice zapisovatelné médium, budete vyzváni k jeho vložení do mechaniky před započítím vypalování).

Po kliknutí na *Exportovat* nebo *Vypálit CD* se zobrazí podokno audio procesu, který připraví Vámi zvolený formát.

